

1) Montaż zawiasów/samodomykaczy:


-Dwa samodomykacze zamontować jak na schemacie poniżej. W przypadku zawiasów trzeci montujemy na wysokości poprzeczki lub w 1/3 wysokości moskitiery do dołu.

- Zawias/samodomykacze montować do ramy okiennej za pomocą wkrętów znajdujących się w zestawie, natomiast w sytuacji montowania skrzydła moskitiery do ściany, należy dobrać indywidualnie odpowiednie kołki z wkrętami.

-Zaleca się przed przykręceniem śrub wykonać nawierthy pomocnicze o średnicy 2 mm.

-Drzwi należy zamontować w pionie oraz poziomie używając do tego poziomicy.

- *Dobierając samodomykacze należy kierować się zasadą, która mówi, że zawias lewy/prawy to ten, który podczas otwierania skrzydła w naszą stronę znajduje się po lewej/prawej stronie.

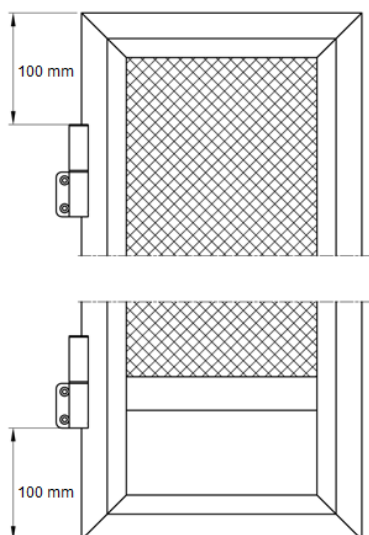

2) Montaż klamek:

- **Zewnętrzną PCV** przykręcamy w dowolnym miejscu, tak aby otwieranie/zamykanie było wygodne, zazwyczaj pionowo na profilu głównym.




- **Wewnętrzną STALOWĄ** przykręcamy w dowolnym miejscu, tak aby otwieranie/zamykanie było wygodne, zazwyczaj poziomo na profilu poprzecznym lub pionowo na profilu głównym, gdy poprzeczny nie występuje.

3) Montaż magnesów/listwy magnetycznej:

MAGNESY:

-Magnesy montujemy w dwóch miejscach, w których drzwi najmniej dolegają do ramy okna, ale nie mniej niż 100 mm od górnej i dolnej części drzwi.

-Część z magnesem montowana jest bezpośrednio do ramy, natomiast płytka stalowa do podłoża.

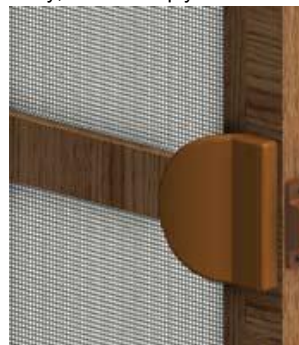

LISTWA MAGNETYCZNA:

- Odtłuścić ramę okna benzyną ekstrakcyjną.
- Połączyć taśmę stalową do listwy magnetycznej w drzwiach.
- Zlicować taśmę stalową z brzegiem zewnętrznym listwy magnetycznej, tak aby po zamknięciu taśma stalowa nie była widoczna.
- Dociąć listwę stalową na wymiar wysokości drzwi.
- Ściągnąć folię zabezpieczającą.
- Trzaskając drzwiami przykleić taśmę do ramy.
- Docisnąć taśmę stalową na całej jej długości.

4) *Regulacja samodomykaczy:

-W celu uzyskania sprawniejszego domykania skrzydła moskitiery do ramy drzwiowej, można regulować napięcie sprężyny zawiasu poprzez jego „nakręcanie” kluczem imbusowym.

Jeden obrót - "klik" kluczem imbusowym **górnego** samodomykacza, sprawdzamy domykanie drzwi. Następnie jeden obrót - "klik" **dolnego** samodomykacza, sprawdzamy domykanie drzwi. Kolejno w razie potrzeby powracamy do naciągnięcia górnego samodomykacza, itd., aż do osiągnięcia zamierzonego domykania drzwi.

-Zbyt mocne napięcie sprężyny w zawiasie może skutkować jego niewłaściwym działaniem lub zniszczeniem.

-Podczas użytkowania, nie zaleca się otwierać moskitierę na kąt większy niż 120 stopni.

