

#### 1.5.4. Montaż MRP w zestawie bez ramy

##### Zalecenia ogólne

Montaż moskitiery może odbywać się wyłącznie przez przeszkoloną ekipę montażową. Należy przestrzegać obowiązujących przepisów BHP, w szczególności dotyczących bezpieczeństwa pracy z urządzeniami elektrycznymi i pracy na wysokościach.

##### Warunki montażowe:


- montaż wykonujemy do równych powierzchni o odpowiedniej wytrzymałości, wykonanych zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego.

1. Moskitiera ramkowa przesuwna w zestawie bez ramy z jednym skrzydłem.


a) Narzędzia montażowe [1].




b) Przyciąć szyny jezdne na długość **M**, zgodną ze schematem podanym przy wymiarowaniu [2].

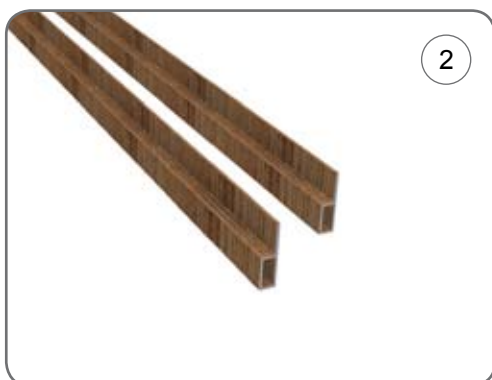

c) Wiercimy otwory pod montaż szyn jezdnych, a następnie przykręcamy szyny do drzwi lub ściany według schematu:

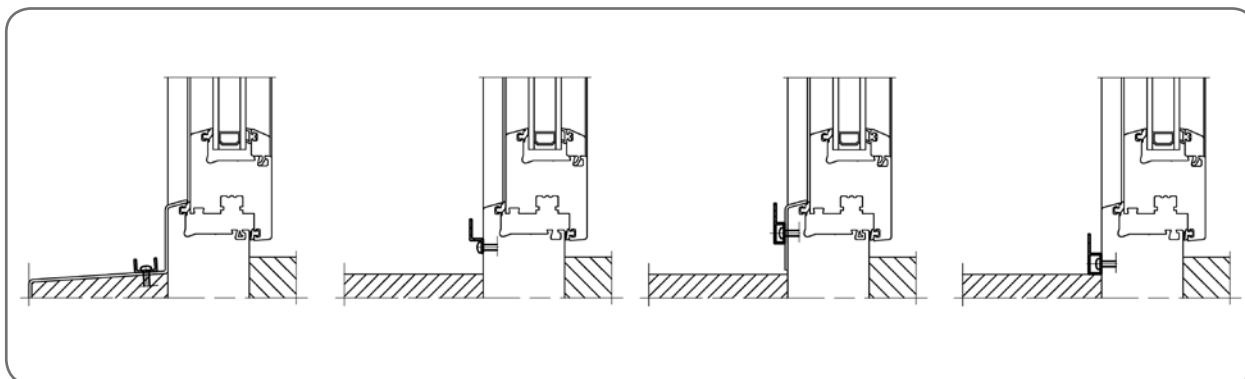


Rozmieszczenie otworów na obwodzie:

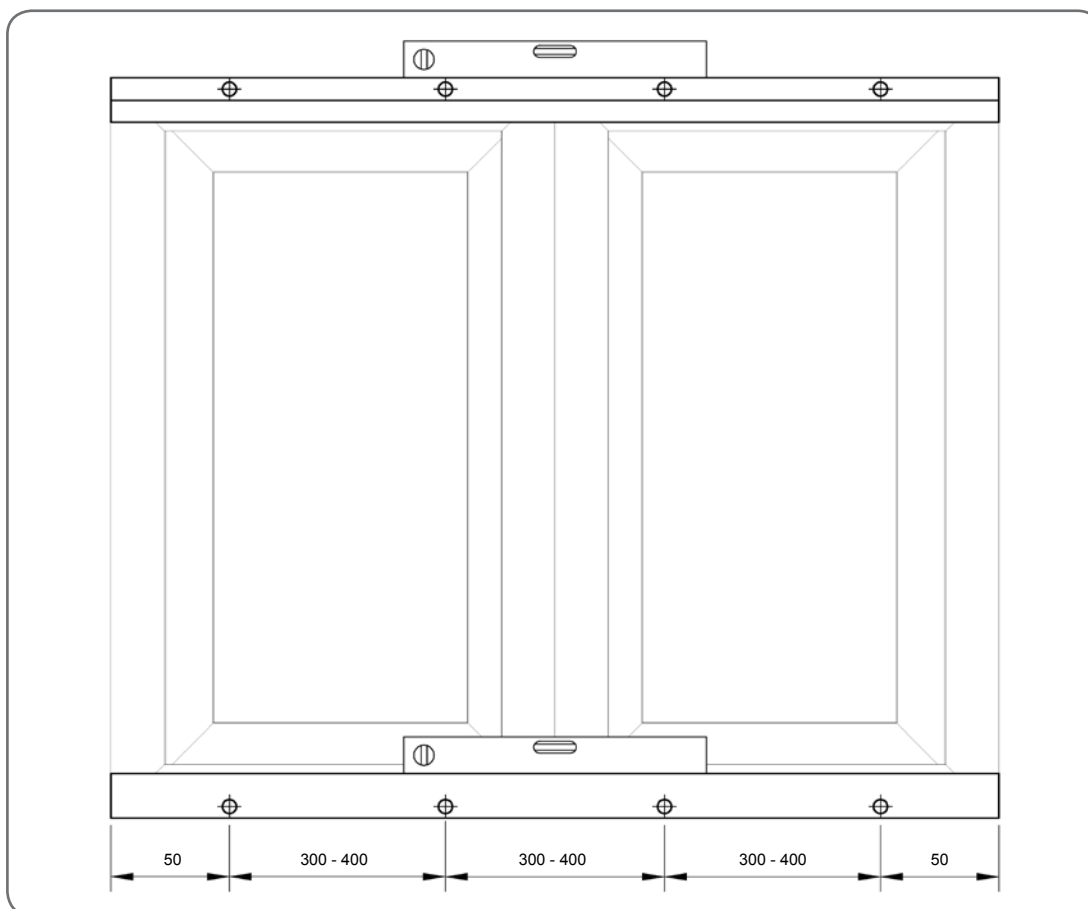


**Uwaga:** Podczas montażu szyn jezdnych, należy bezwzględnie przestrzegać zachowania poziomu. Brak utrzymania równoległości szyn względem siebie może skutkować nieprawidłowym doszczelnieniem i funkcjonowaniem skrzydeł moskitiery.


d) W górnej części przykręcić hamulce (**H MRP**) oraz zderzak końcowy (**ZK MRP**) [3] po dwóch stronach szyny górnej. Natomiast w dolnej części po zewnętrznych stronach przykręcić jedynie zderzaki (**ZK MRP**).

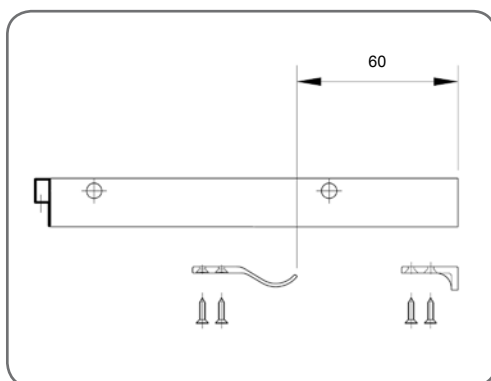


e) Zamontować skrzydło zgodnie ze schematem:

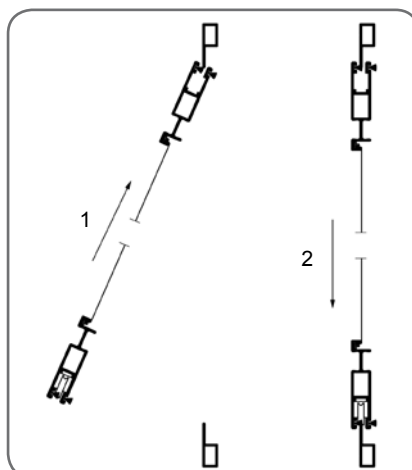

f) Wyregulować pochylenie skrzydła w celu uzyskania prawidłowej pracy skrzydła oraz otrzymania pełnej szczelności.

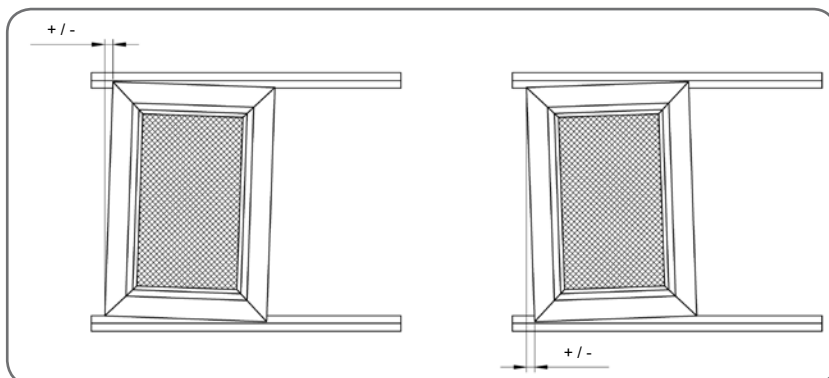

Korekcja kąta pochylenia skrzydła odbywa się poprzez regulację wkrętem dociskowym rolki jezdnej (**RJ MRP**) [4]. Można dzięki temu uzyskać skok rzędu 3 mm.

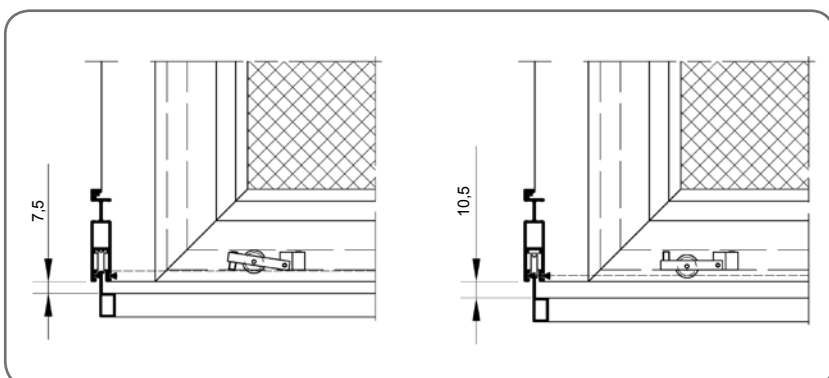

- g)** Zablokować skrzydło za pomocą elementu prowadzącego (**PPG MRP**) w górnej [10] i dolnej części skrzydła [11] z zachowaniem minimalnego luzu względem szyny.

